

バーコードリーダー

MS916


USB接続マニュアル

2022/10/27



1.商品バーコード読み取り

直近のデータを削除



全てのデータを削除



トリガーボタン(青色)を長押しし電源をON、商品を読み取る。
(必要に応じて左のバーコードを使用)


●直近以外のデータを閲覧・削除したい場合は

- ①右側面のアップダウンボタンを同時に押し【MAIN MENU】を開く
- ②ダウンボタンを一回押し【Data & Memory】を選択
- ③【View/Edit Batch】を選択
- ④アップダウンボタンで検索、トリガーボタンで編集モードになり
【Erase】を選択すると1件削除される。
(①～③の途中で終了する場合は一番下まで下がりExit選択)





2. バッチデータ送信準備

USB SPP



バッチデータ送信

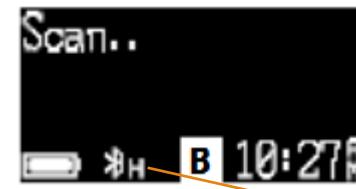

Bluetoothのマーク(*)が出ているときは
スキヤナタイプを**USB SPP**モードにする。




左のバーコードを読み データ送信を実行。
リーダーに“Waiting for USB Connection..”と
表示されたらUSBケーブルでPCと接続する。

接続が完了すると「ピピピ(低-中-高)」と
リーダーが鳴動し左の画面に切り替わる。
(※ここではまだSendを実行しない)




3. アプリケーション起動

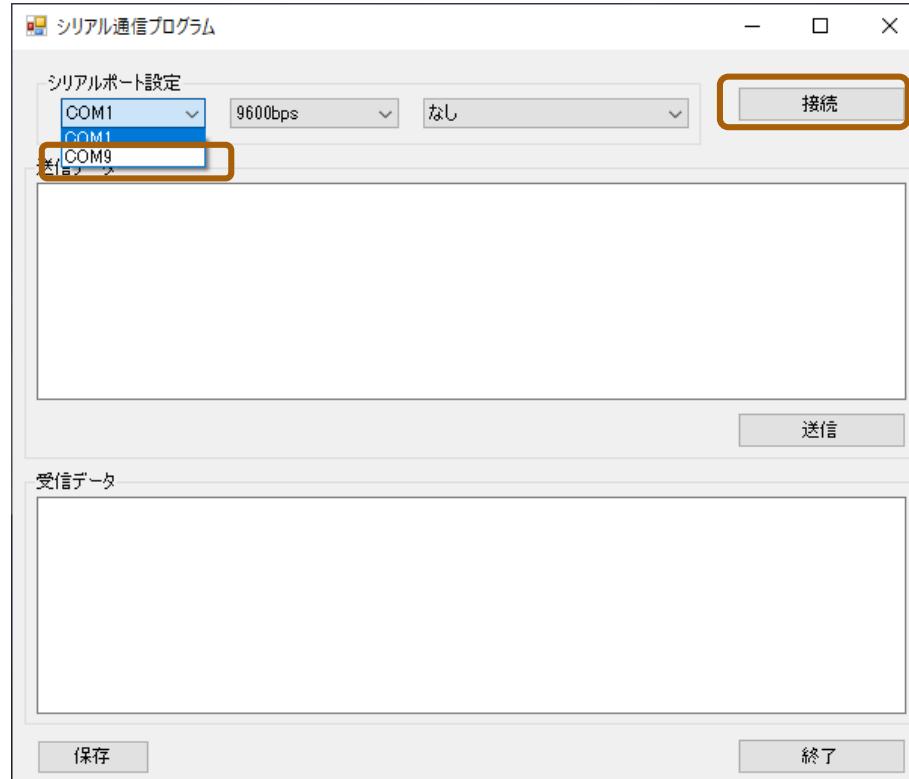

シリアル転送プログラム(sample_0007.exe)を起動し、
該当するCOM番号を選択、接続ボタンをクリック。
(COM番号の調べ方は“補足”的ページを参照)



4. バッチデータ送信

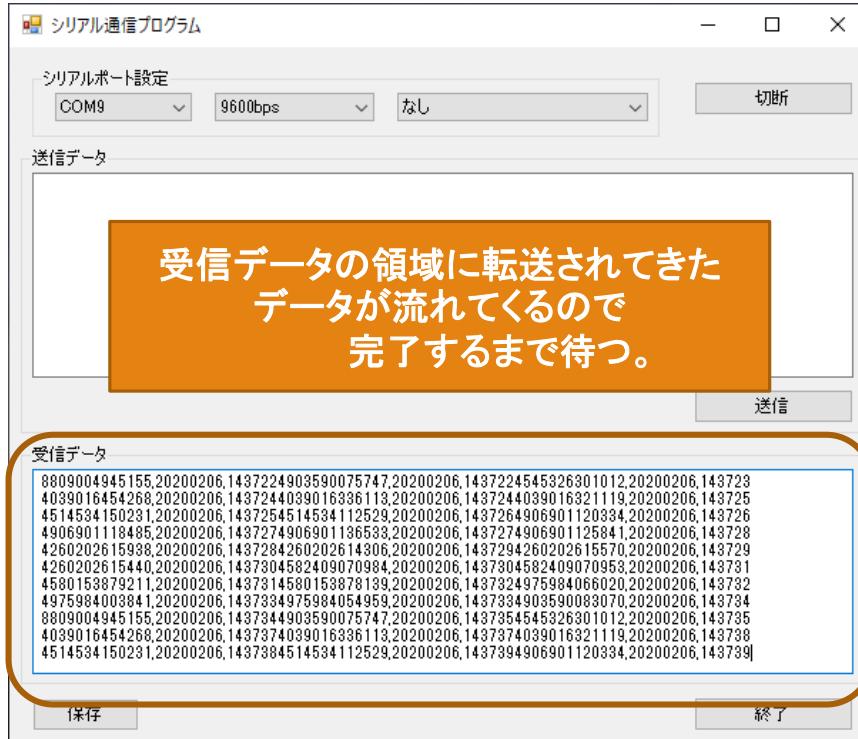

SEND BATCH
Send Erase Exit

リーダー側の操作に戻り、Sendを実行。

SEND BATCH
59/100
Send Erase Exit

(送信中画面)

送信完了後、どちらかを選択

【Erase】データ クリア

or


【Exit】消さずに残す

SEND BATCH
100/100
Send Erase Exit

残したデータを後から消す場合
全てのデータを削除



5. データ保存

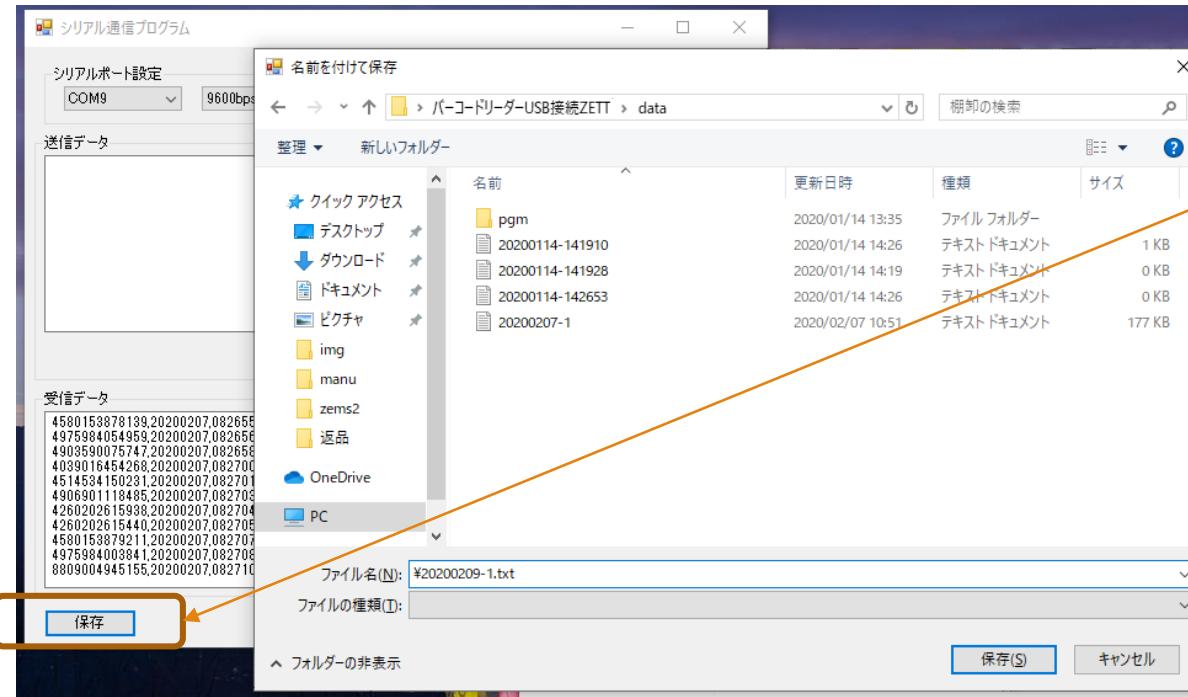


受信完了後、
左下の“保存”ボタンをクリックし
ファイル名を指定して保存。

末尾に半角で .txt を付けてください
例: 0305-1.txt



補足.COM番号の調べ方

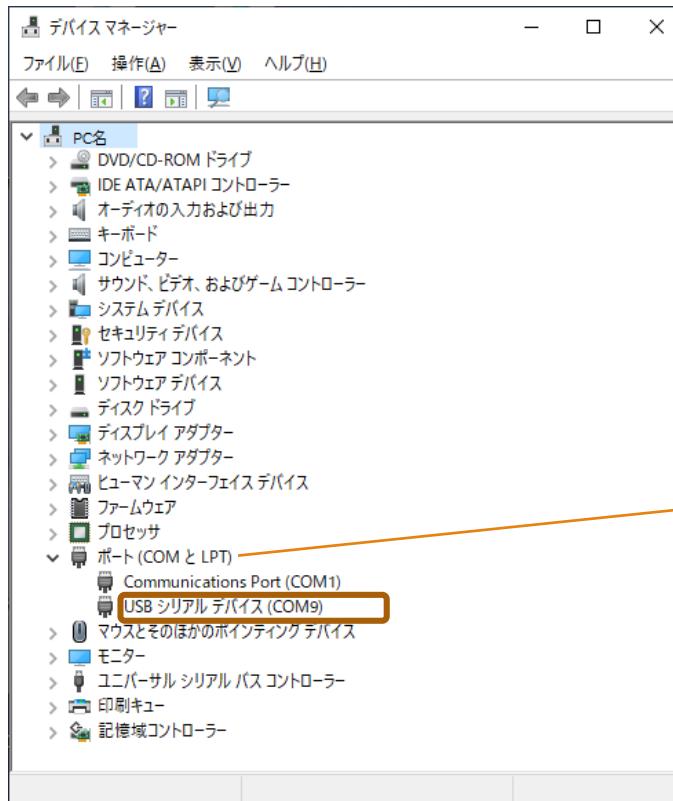

PCがUSBを認識している状態で
(リーダーで“バッチデータ送信”⇒ USBケーブルでPCと接続した後の状態)
PCのモニター左下のWindowsマーク  を右クリックし
デバイスマネージャーを開く。
デバイスマネージャーの【ポート(COMとLPT)】の項目にある
“USBシリアルデバイス(COM○)”がこのリーダーの番号。
(この例ならCOM9)
複数あった場合はUSBを挿した状態で送信中止(リーダーでExit)⇒
再度“バッチデータ送信”バーコードを読んで
(USB切断⇒USB認識) デバイスマネージャーに増えたものがどれかで判断